TERMOSTATO DE AMBIENTE

PEISA

GUIA DEL USUARIO

Características. Termostato de ambiente con pulmón de expansión de vapor saturado. Particularmente apropiado a la regulación automática de la temperatura ambiente de casas, colegios salones, talleres, etc. Además de varias aplicaciones en los sectores de calefacción y aire acondicionado.

Instalación. Para obtener óptimos resultados en el funcionamiento del termostato, se recomienda seguir las indicaciones detalladas a continuación:

1. El lugar de fijación debe reflejar la temperatura media del ambiente, no estar expuesto a la incidencia directa del sol, ni de algún artefacto que emita calor (sobre un radiador), ni tapado por muebles o cortinas, es decir, en lugares donde haya libre circulación del aire.
2. No instalar el termostato en lugares con alto nivel de humedad ambiente, por ej.: baño, ya que la misma produce inconvenientes de funcionamiento y acorta la vida útil del mismo.
3. Es importante que al momento de instalar el termostato, los trabajos de albañilería o pintura hayan finalizado, ya que tanto el polvillo como la pintura sobre el mismo pueden deteriorarlo.
4. Fijar el termostato sobre una pared a 1,5 metros sobre el nivel de piso.
5. Para abrir el termostato, presione las pestañas de la tapa con un destornillador y tire de la tapa. (Fig. 1 , 2 y 3)
6. La conexión del termostato puede realizarse de dos maneras diferentes (Fig. 4)

a) Con alimentación eléctrica (220 V)

b) En serie con conexión prevista en caldera (en este caso el led queda inactivo)

En ambos casos se deben pasar los cables a través de la ranura de la base del termostato y conectarlos a la bornera de acuerdo a la opción elegida.

Para la conexión eléctrica se deben utilizar conductores de 0.5 a 1.5 mm²

7. Atornillar la parte trasera a la pared o caja de conexión

Fig. 1

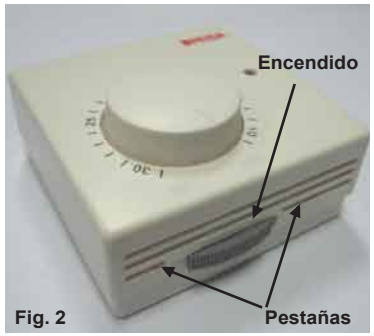

Fig. 2

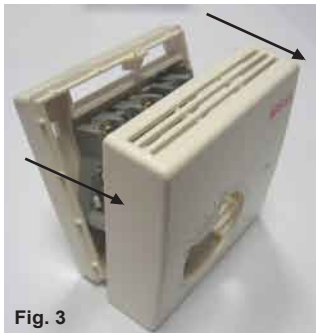
Fig. 3

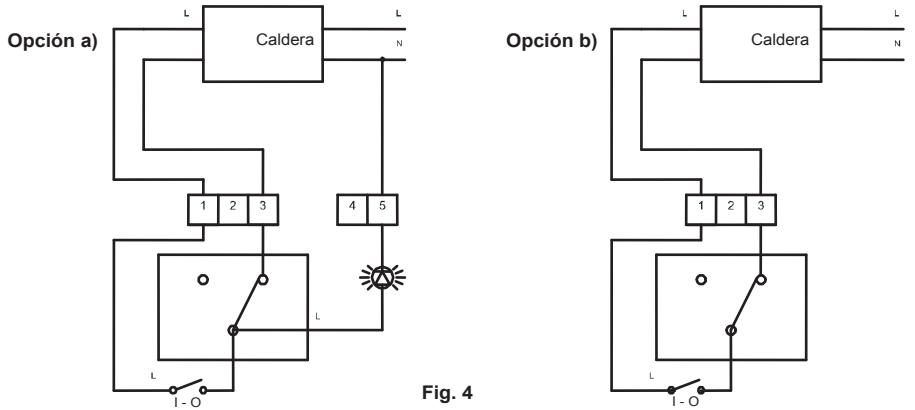

Fig. 4

Ajuste 1) Encender el termostato a través de la tecla de encendido (Fig. 2)
2) Mediante la perilla selectora , ajustar la temperatura deseada.

Especificaciones Técnicas

Modelo	H20000
Tensión / Corriente	μ 220 V ~ / 2.5 A
Campo de Regulación	10°C – 30°C
Tipo de desconexión (μ)	2.5 A
Grado de protección	IP 20
Protección con choque eléctrico	Clase I
Resistencia al encaminamiento eléctrico	PTI 175 V
Grado de polución	II
Acción tipo	1B, C, D
Temperatura máxima de servicio	40 °C
Vida útil	100000 ciclos
Material exterior	ABS auto extinguible
Dimensiones exteriores	83 x 80 x 43 mm
Peso	155 g

Certificado de garantía

PEISA garantiza sus Termostatos de Ambiente por el término de 12 meses a partir de la fecha de venta, que consta en la factura correspondiente. Ante eventuales defectos de fabricación o fallas de material, procederá a repararlos sin cargo dentro el plazo fijado, por intermedio de su servicio técnico autorizado. La presentación de la factura de compra es imprescindible para la vigencia de la garantía.

Las eventuales sustituciones o reparaciones de partes, no modifican la fecha de vencimiento de la garantía y las partes y componentes sustituidos en garantía quedaran en propiedad de PEISA.

Para la revisión y la reparación el producto deberá ser enviado al servicio autorizado más próximo al cliente. Dentro de los 30 días de recepción de la solicitud de servicio técnico se procederá a la reparación amparada por la presente garantía.

Están excluidas de la garantía, las partes averiadas por transporte, por error de instalación, por insuficiencia de la instalación eléctrica, por mantenimiento inadecuado, por negligencia en el uso. Los productos modificados por terceros, conectados a condiciones de electricidad diferentes a las indicadas por el manual, o conectados a la red eléctrica en forma inadecuada, pierden su garantía.

PEISA no garantiza el aspecto exterior del producto, en caso de mala utilización o por haber realizado su limpieza con elementos agresivos o abrasivos.

Pierden su derecho a garantía los productos que no han sido instalados según las reglas del arte, o sin respeto a las reglamentaciones y leyes vigentes, también aquellos utilizados en forma distinta a la indicada en el manual de uso.

En caso de ser necesario, el técnico autorizado de PEISA interviene solo a titulo de prestar asistencia técnica al cliente. El instalador será responsable por las instalaciones con el respeto que las mismas deberán tener sobre las prescripciones técnicas indicadas en el presente certificado y en el manual de instalación y uso del aparato.

Fecha de instalación : _ _ _ _ _ _ _

Firma personal técnico autorizado : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Aclaración : _

Fábrica y Administración
Av. Colonia 449 (C1437JNI) Bs. As., Argentina.
Tel.: (5411) 4308-5555 ó 4107-5300 (líneas rotativas)
E-mail: colonia@peisa.com.ar

Show room y ventas
Av. del Libertador 6655 (C1428ARJ) Bs. As., Argentina.
Tel.: 4788-8100 - Fax: 4788-8600
E-mail: info@peisa.com.ar

Sucursal Córdoba
Ovidio Lagos 301 (X5004ACG) Córdoba, Argentina.
Tel.: (0351) 421-2754 o (0351) 425-1133
E-mail: peisacba@peisa.com.ar

Sucursal Mendoza
Salta 1994 (M5500ATD) Mendoza, Argentina
Tel.: (0261) – 429-3774
E-mail: peisamza@peisa.com.ar

Taller Oficial de reparaciones - Termobaires
Finochietto 1245 (C1275AAA) Bs. As., Argentina
Tel.: (5411) 4304-4324
E-mail: info@termobaires.com.ar

Venta de repuestos
Av. Colonia 449 (C1437JNI) Bs. As., Argentina
Tel.: (5411) 4107-5304
E-mail: repuestos@peisa.com.ar

Servicio de Atención al Cliente
Tel.: 0810-222-SERVICE (7378)
www.peisa.com.ar